

Ik heb mijn espresso volautomaat ontkalkt, echter het ontkalkingslampje blijft branden of knipperen. Hoe kan dit?
(LET OP NIEUWE PROCEDURE)

De ontkalkingsprocedure is niet goed afgesloten. Het kan zijn dat er een stap is overgeslagen, of te snel is uitgevoerd of dat het waterreservoir niet ver genoeg gevuld is geweest. Ervan uitgaande dat u al ontkalker heeft gebruikt, kunt u de volgende stappen nemen om dit probleem te verhelpen*:

- Schakel uw espresso volautomaat in en wacht totdat deze gebruiksklaar is;
- verwijder het verzachtingsfilter indien aanwezig in het waterreservoir;
- Zorg ervoor dat het waterreservoir gevuld is met water tot aan niveau B (zie foto 1)

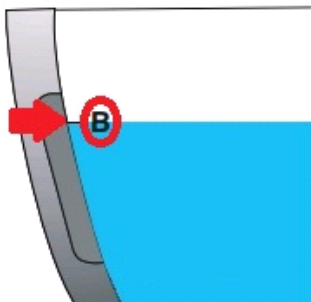


Foto 1

-Druk de knop voor ontkalken (foto 2) minimaal 5 seconden in. Na 5 seconden gaat het lampje continu branden in plaats van knipperen. Uw espresso volautomaat staat nu in de ontkalkingsstand;

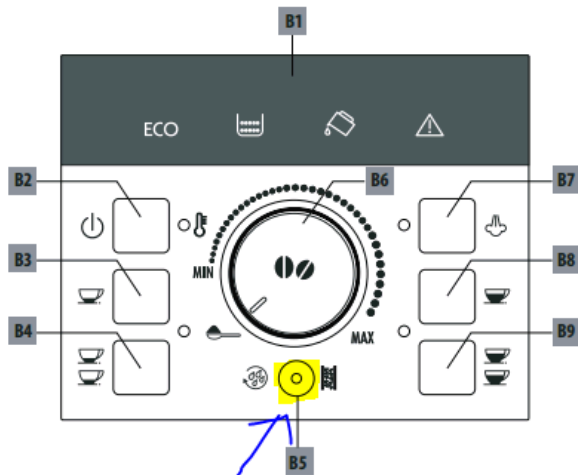


Foto 2

-Plaats een kan of bak onder het stoompijpje en espresso afgiftepijpjes en open de stoom klep volledig en in 1 Beweging (zie foto 3);

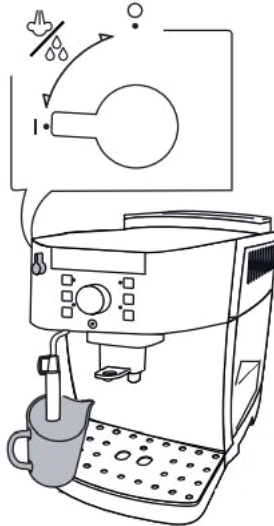


Foto 3

- De espresso volautomaat stopt wanneer het waterreservoir helemaal leeg is (duurt ongeveer 25 minuten met tussenpozen) en het lampje voor het vullen van het waterreservoir gaat branden (zie foto 4);

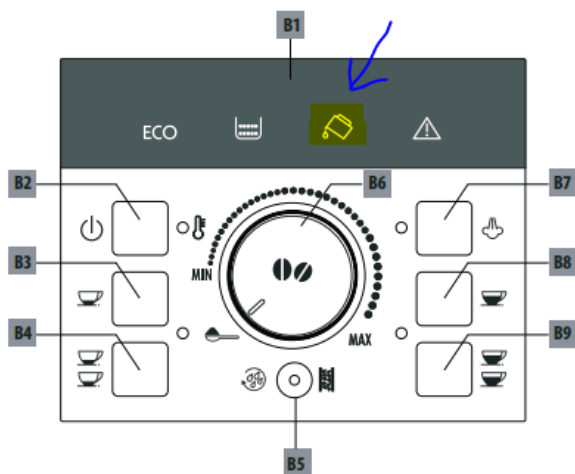


Foto 4

-Draai de stoomknop terug naar stand OFF (zie foto 5);

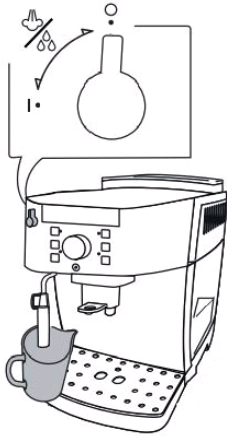


Foto 5

-Verwijder het waterreservoir en vul deze volledig met water, **maar nu tot boven MAX** (zie foto 6);

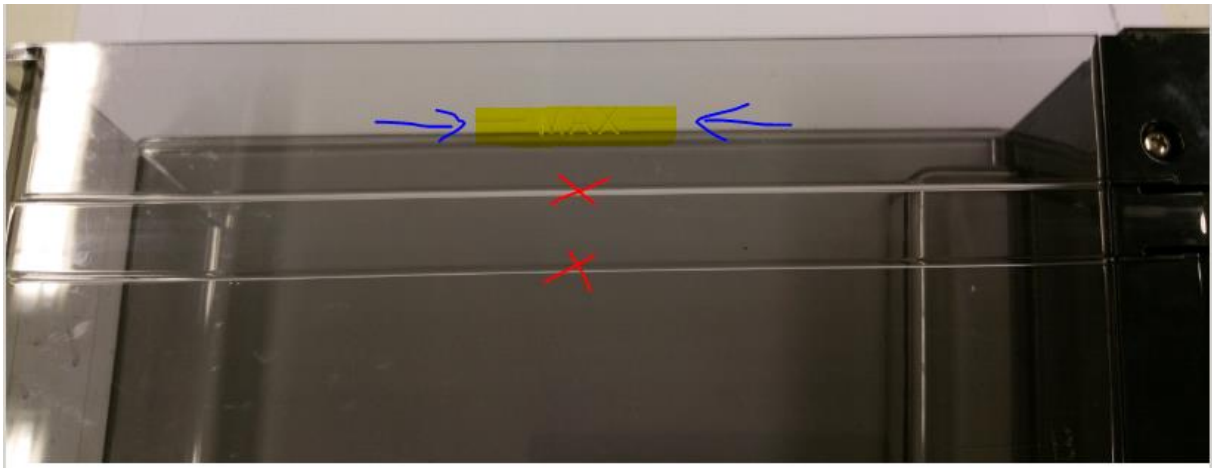


Foto 6

- Plaats het waterreservoir terug in de espresso volautomaat;
- Draai de stoomknop in 1 beweging helemaal open (zie foto 3);
- Nu zal het water in 1 keer kort uit het stoompijpje lopen en vervolgens uit de pijpjes waar de espresso uitkomt zonder onderbrekingen;
- De espresso volautomaat stopt wanneer het waterreservoir leeg is en het lampje voor het vullen van het waterreservoir gaat branden (zie foto 4);
- Draai de stoomknop terug naar stand OFF (zie foto 5);
- Verwijder het waterreservoir en vul deze wederom **volledig met water tot boven MAX** (zie foto 6);
- Plaats het waterreservoir terug in de espresso volautomaat;
- Draai de stoomknop in 1 beweging helemaal open (zie foto 3);
- Nu zal al het water in 1 keer uit het stoompijpje komen zonder onderbrekingen;
- De espresso volautomaat stopt met waterafgifte wanneer het waterreservoir leeg is;
- Draai de stoomknop in 1 beweging naar stand OFF (zie foto 5);
- Het ontkalkingslampje zal nu uit gaan (zie foto 2).
- Het lampje van het waterreservoir gaat branden (zie foto 4);
- Na bovenstaande stappen uitgevoerd te hebben, vult u het waterreservoir helemaal met water;
- Vergeet u niet om het verzachtingsfilter, indien u deze gebruikt, terug te plaatsen in het waterreservoir;
- U kunt weer koffie zetten.

*** BELANGRIJK:** Gebruik deze oplossing alleen als u uw espresso volautomaat al heeft ontkalkt met De'Longhi ontkalkingsmiddel. Wanneer u uw espresso volautomaat niet regelmatig ontkalkt, kan dit leiden tot eventueel een defect aan uw espresso volautomaat.

Het ontkalken van uw espresso volautomaat is een van de belangrijkste dingen die u dient te doen om uw espresso volautomaat te onderhouden en hierdoor te zorgen voor een langere levensduur van uw espresso volautomaat.

Indien u in de toekomst wederom uw espresso volautomaat opnieuw dient te ontkalken verandert enkel stap 3 uit bovenstaande procedure in:

- Zorg ervoor dat het waterreservoir gevuld is met De'Longhi ontkalkingsmiddel tot aan niveau A (zie foto 7) en vul het waterreservoir daarna verder met water tot aan niveau B (zie foto 7)

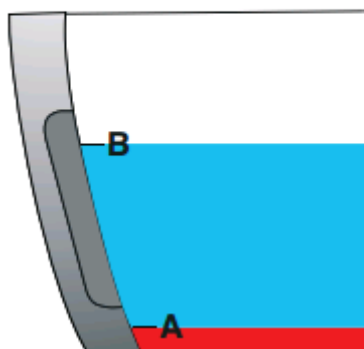


Foto 7

Hieronder kunt u de officiële ontkalkprocedure video bekijken van de ECAM22.1XX espresso volautomaat:



<https://www.youtube.com/watch?v=r-rNdVnUq4>

